



Imation FlashGO-J 取扱説明書

WindowsにCD Rev.2をインストールする

- Windows98/98SEのみドライバのインストールが必要です。
WindowsMe/2000/XPについてはドライバのインストールは不要です。
- 1. ●パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する。(注意:このときはまだFlashGO-Jは接続しないこと！)
●付属CD-ROM「FlashGO-J インストールCD Rev.2」をCD-ROMドライブにセットする。
- 2. ●「設定言語の選択」画面(図1)が表示されます。
自動表示されない場合は、デスクトップ上の「マイコンピュータ」をダブルクリックしてウィンドウを開き、「CD-ROM」のアイコンをダブルクリックして、開いたウィンドウ内の「Setup.exe」アイコンをダブルクリックする。(XPは「スタート」メニューから「マイコンピュータ」を開いてください。)
- インストールする。(図1～図5のメッセージにしたがってインストールを進めてください。)

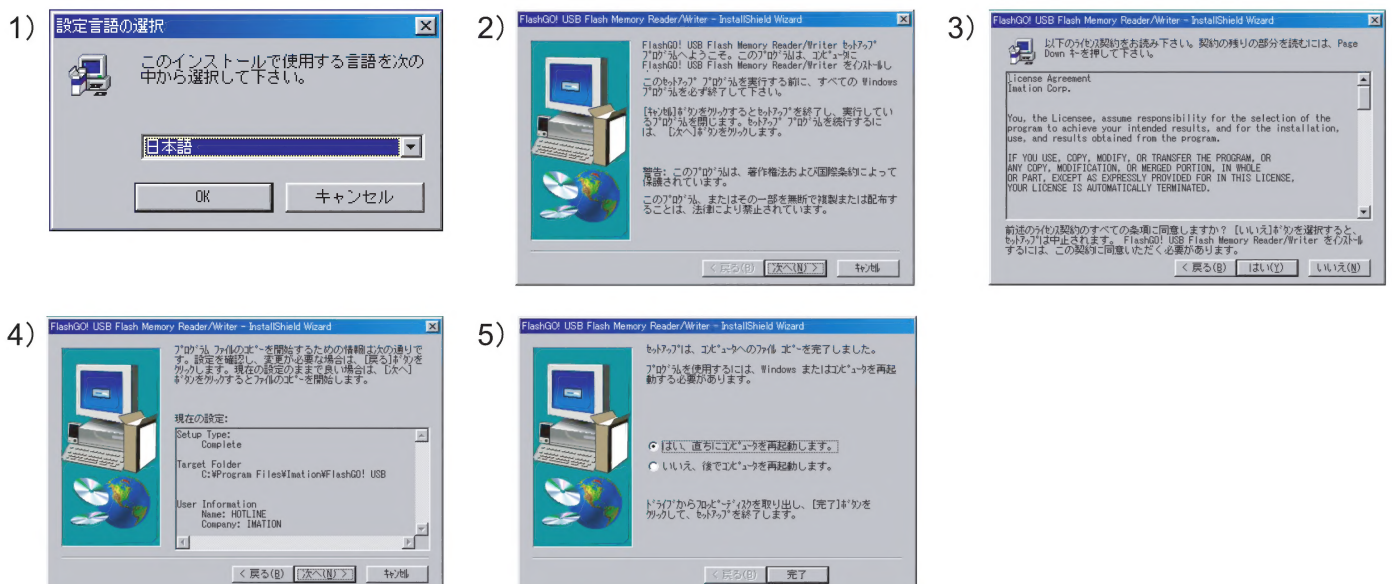

- 3. ●パソコンを再起動する。
以上でソフトウェアのインストールが終了しました。
付属のCD-ROMは、インストールが終了したあとも、大切に保管してください。
- 4. ●FlashGO-JをパソコンのUSB端子に接続する。
デスクトップ上の「マイコンピュータ」をダブルクリックしてウィンドウを開くと、リムーバブルのアイコンが表示されます。

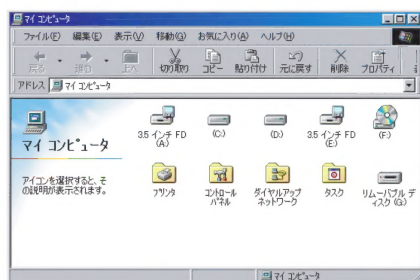


- 5. ●通常のメモリーデバイス(ハードディスク等)と同様、エクスプローラ／アプリケーションからもメモリーカードへ双方向でデータの読み取り／書き込みができます。



MacintoshにCD Rev.2をインストールする

- MacOS8.6のみドライバーのインストールが必要です。
MacOS9.0/9.0.4/9.1/9.2/10.0/10.1についてはドライバーのインストールは不要です。


1. ●パソコンの電源を入れ、Macintoshを起動する。(注意:このときはまだFlashGO-Jは接続しないこと！)
●付属CD-ROM「FlashGO-J インストールCD Rev.2」をCD-ROMドライブにセットする。
2. ●デスクトップ上の「CD-ROM」のアイコンをダブルクリックして、「FlashGO-J」ウィンドウを開く。
3. ●「FlashGO-J」アイコン(図1)をダブルクリックする。
●インストールする。(図1～図5のメッセージに従ってインストールを進めてください。)

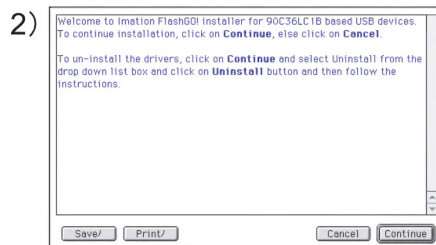

インストールを続ける場合は「Continue」をクリックし、そうでない場合は「Cancel」をクリックしてください。アンインストールを行う場合は「Continue」をクリックし、ドロップダウンリストボックスからUninstallを選択して、「Uninstall」ボタンをクリックし、指示に従ってください。

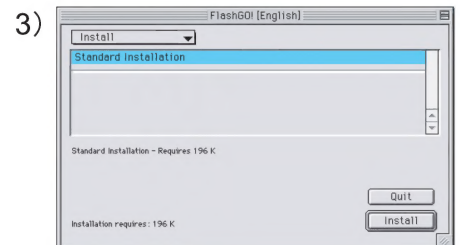

インストール後、再起動する必要があるかもしれません。続けますか？

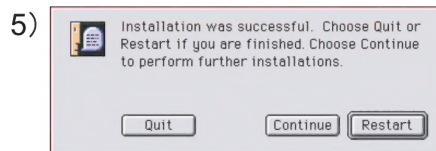

インストールは成功しました。終了する場合はQuit(閉じる)か、Restart(再起動)を選んでください。更にインストールする場合はContinue(続ける)を選んでください。

4. ●パソコンを再起動する。
以上でソフトウェアのインストールが終了しました。
付属のCD-ROMは、インストールが終了したあとも、大切に保管してください。
5. ●FlashGO-JをパソコンのUSB端子に接続する。
FlashGO-J本体にメモリーカードを挿入すると、デスクトップ上にリムーバブルのアイコンが表示されます。
6. ●通常のメモリーデバイス(ハードディスク等)と同様、メモリーカードへ双方向でデータの読み取り／書き込みができます。

FlashGO-Jの使い方

- 通常のメモリーデバイス(フロッピー)と同様にパソコンとデータのやり取りができます。

1. ●コンパクトフラッシュ／IBMマイクロドライブは、FlashGO-J本体に直接カードを挿入する。
●取り出す時は、カードを引っ張って取り出す。
2. ●スマートメディアは、FlashGO-Jにスマートメディアアダプター(Adapter For SmartMedia)をセットして挿入する。
●取り出す時は、カードを引っ張って取り出す。
3. ●メモリースティックは、FlashGO-Jにメモリースティックアダプター(Adapter For Memory Stick)をセットして挿入する。
●取り出す時は、カードを引っ張って取り出す。
4. ●SDメモリーカード／マルチメディアカードは、FlashGO-JにSD&MMCアダプター(Adapter For Secure Digital Multi MediaCard)をセットして挿入する。
●取り出す時は、カードを引っ張って取り出す。

メモリーカードを取り出す時の注意事項

- 必ずデータ転送が完了したことを確認してからメモリーカードを取り出してください。
Win2000及びMeについては、タスクトレイにて取り出し処理を行ってから抜いてください。



画面右下にあるタスクバーの  を右クリックし、「ハードウェアの取り出し」を左クリックする。

- Macでメモリーカードを取り出す時の手順。

1. ●デスクトップ上の、リムーバブルアイコンをごみ箱にドラッグ & ドロップする。
2. ●メモリーカードの取り出し準備が完了したことを知らせるメッセージが表示される。
「OK」ボタンをクリックしてください。
- メモリーカードを本体より取り出す。
「FlashGO-Jの使い方」に従って取り出してください。



終了しましたので、フラッシュ・メディアを取り出すことができます。ドライブから取り出すまでカートリッジは再認識されません。

デバイスドライバのインストールについて

- Windows98、MacOS8.6以外はドライバーのインストールは不要です。


メモリーカードフォーマットソフト

FlashGO-JインストーラCD Rev.2を同梱した製品より、Windows及びMac(OSXシリーズを除く)で使えるメモリーカードフォーマットソフトが添付されました。本品はRev.2のCDが同梱されています。これはMP3プレイヤー、カメラ等で使用していてフォーマットソフトに互換が無くなってしまった、あるいはOS上でフォーマットした結果メモリーカードが機器で認識できなくなった等の問題を解決して、メモリーカードを工場出荷状態に戻すものです。使用方法については下記をご参照ください。


尚、Rev.2のCDが付いていない製品をお持ちの場合は、弊社のホームページ<<http://www.imation.co.jp>>で必要なソフトをダウンロードできます。

1. Windowsの場合(下図1~4も参照の上、操作をしてください。)


- 1-1. インストーラCD Rev.2をインストールする。(すでにインストールしてある場合は省略してください。)
- 1-2. フォーマットしたいメディアをFlashGO-J本体に入れ、マイコンピュータを開く。(図1)
(スマートメディア、メモリースティック、SDメモリーカード/マルチメディアカードは各アダプターをセットしてメディアを入れてください。)
- 1-3. マイコンピュータ上の該当メディアのアイコンを右クリックし、“Format”を選択する。(図2)
ここではスマートメディアを例にしています。
- 1-4. “Format-”画面が出るので、“Format Type”の“Quick(Erase)”を選択して、“Start”で実行する。(図3)
- 1-5. フォーマットが終了したら、必ず“Close”でソフトを終了する。(図4)

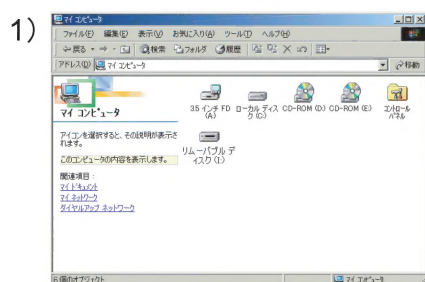


ご使用になるメディア(フォーマットするメディア)をFlashGO-MULTI本体に挿入し、マイコンピュータを開いてください。

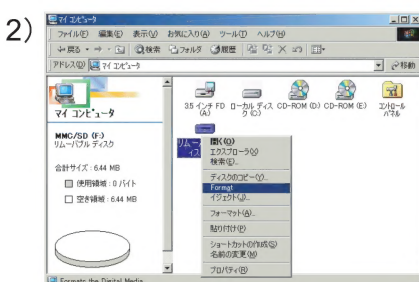

フォーマットするメディアのアイコンを右クリックし、“Format”を選択します。このときに誤って“フォーマット”を選択しないようご注意ください。

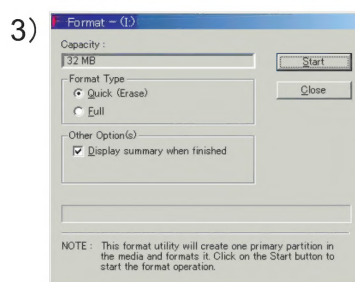

“Format Type”で“Quick(Erase)”を選択して“Start”をクリックしてください。




“はい”をクリックするとフォーマットが始まります。フォーマットが終了すると前の画面が表示されますので、“Close”をクリックしてください。

(注意) 万一、クイックフォーマット後も機器で認識されない場合は、“Format Type”で“Full”を選択(図3)し、再度フォーマットを行ってください。

2. Macintosh(Mac)の場合(下図1~2も参照の上、操作をしてください。)

- 2-1. インストーラCD Rev.2をインストールし、デスクトップ上に“FlashGO! Erase Flash Media”アイコンが表示されているのを確認する。(デスクトップ上にアイコンが表示されている場合はインストールを省略してください。)
- 2-2. フォーマットしたいメディアをFlashGO-J本体に入れる。
(スマートメディア、メモリースティック、SDメモリーカード/マルチメディアカードは各アダプターをセットしてメディアを入れてください。)
- 2-3. デスクトップ上の“FlashGO! Erase Flash Media”アイコンをクリックする。(図1)
- 2-4. “Erase Flash Media”画面が出るので、Device(S)で該当メディアを選択する。(図2)
ここではスマートメディアを例にしています。
- 2-5. “Erase Type”の“Quick Erase”を選択して、“Start”で実行する。
- 2-6. フォーマットが終了したら、必ず“Close”でソフトを終了する。

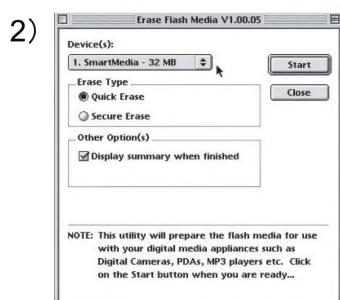

“Device”でフォーマットするメディアを選択して“Start”をクリックしてください。

(注意) 万一、クイックフォーマット後も機器で認識されない場合は、“Erase Type”で“Secure Erase”を選択(図2)し、再度フォーマットを行ってください。

■記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

■本製品に同梱されたアダプターはFlashGO-J専用です。他の機器では使用できません。

■本製品に関するお問い合わせは

イメーション株式会社 八王子テクニカルセンター
〒192-0364 東京都八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢14F
フリーダイヤル(無料) 0120-81-0536
受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土、日、祝祭日は除く)

■デバイスドライバの最新版やサポート情報は

<http://www.imation.co.jp>

KYL5002-1.040402